スゴイコトニクス。

NITTA

ヒートシールバー接触面圧分布測定システム

S-SCAN

品質管理を圧力分布からサポート!

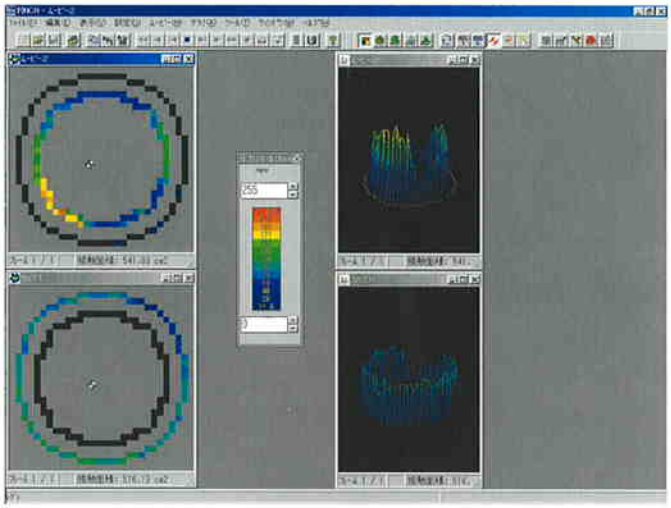

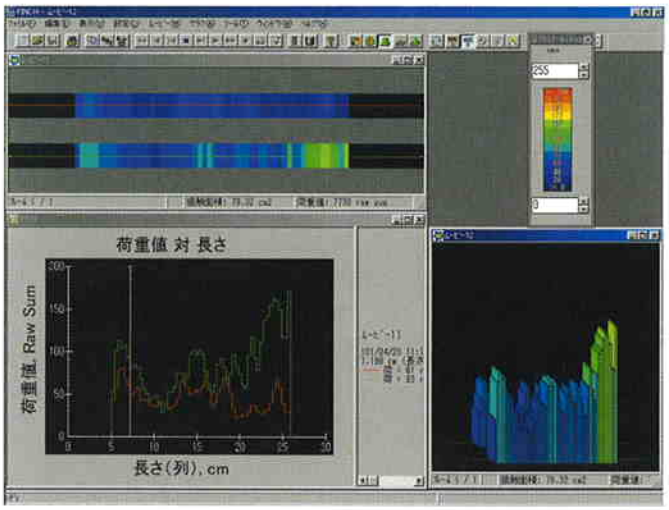

PCはシステムには含まれません。

■ヒートシールバーの接触面の圧力分布をリアルタイムで測定表示できます。
■超薄型(約0、1mm)のセンサシートが、簡単にセットできます。
■シール不良の原因となるヒートシールバーの片当たり、磨耗、欠損部を確認するのに役立ちます。
■センサシートは測定用途にあわせてカットできます。(シーラー)
■2次元・3次元・ヒストグラムの画面表示で、使いやすい解析ソフトをご用意しました。

ニッタ株式会社

ヒートシールバーのあたり方をリアルタイムに測定・表示できます。

センサ仕様

呼　称		センサ厚 (mm)	分解能	測定点数	感圧部サイズ (mm)	測定範囲*1 (kPa)
シーラー		約0.1	3.6mm	2×88	19.0×316.8(×2)	80～800
ロングシーラー		約0.3	3.0mm	12×176	36.0×541.0	350～3500
カップシーラー1	大口径用	約0.1	約4.1°	88	82.6±3.5	350～3500
	小口径用		約5.2°	69	65.5±3.5	
カップシーラー2	大口径用	約0.2	4.5°	80	ø80.9±3.5	350～3500
	小口径用				ø63.8±3.5	

■シーラー

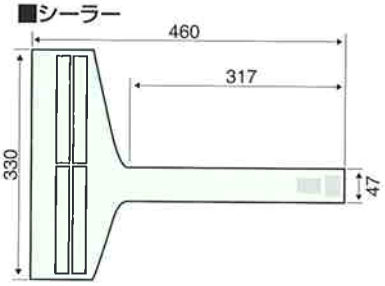

■カップシーラー1

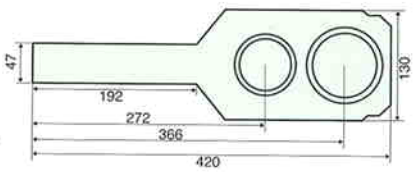

■カップシーラー2

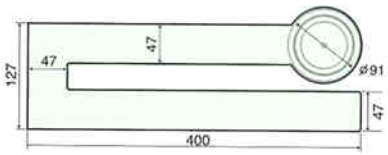

■ロングシーラー

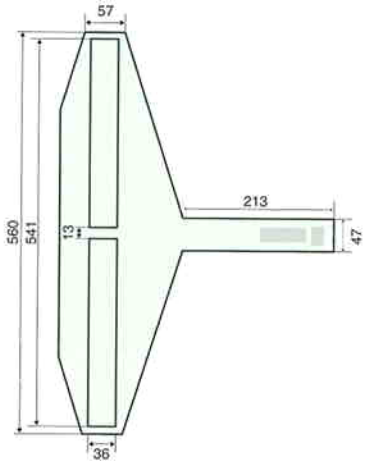

座圧分布測定システム内容

品　名	数量	仕　様
1.センサシート	5枚	センサ仕様より1種類選択×5枚
2.センサハンドル	1個	センサハンドル仕様より1個選択 *2
3.インターフェイス	1式	インターフェイス仕様より1個選択 *3
4.ソフトウエア	1式	ソフトウエア
5.取扱説明書	1式	ユーザーズマニュアル
6.インストールマニュアル	1式	インストールマニュアル
7.クイックガイド	1式	クイックガイド

*1その他測定範囲のセンサシートもご用意できます。*2 *3「sensor system guidance」を参照ください。

仕様は予告なしに変更される場合があります。

安全に関するご注意　安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

ニッタ株式会社 RETS事業部
(Robotics and Effective Technology of Sensing)

代　理　店

東　京　〒104-0061　東京都中央区銀座8-2-1
TEL:03-6744-2720　FAX:03-6744-2721

奈　良　〒639-1085　奈良県大和郡山市池沢町 172
TEL：0743-56-8848　FAX：0743-56-8770

http://www.nitta.co.jp/product/mechasen/sensor/top.html
E-Mail:sensor-info@nitta.co.jp

2004.05.AL